


Laserkaugusmõõtja Leica DISTO A3

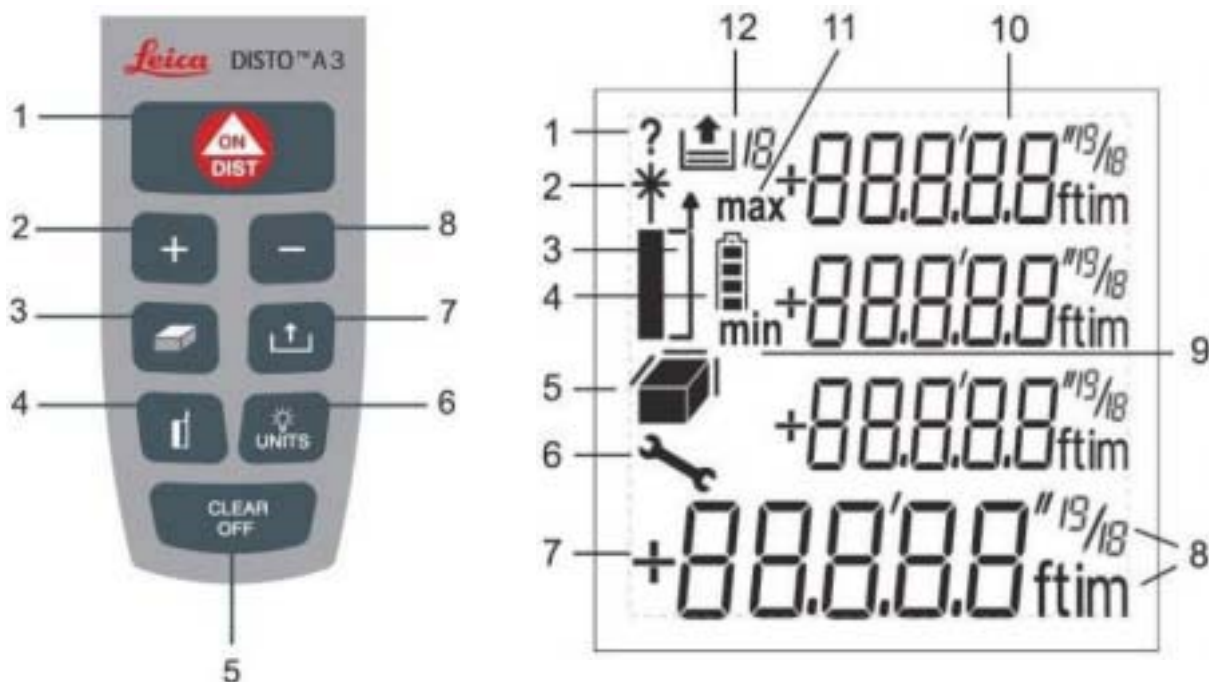

Klaviatuur

1. **ON/DIST** - instrumendi sisselülitamine ja mõõtmine
2. **PLUS [+]** - liitmine
3. **AREA/VOLUME** - pindala/ruumala
4. **REFERENCE** - 0-punkti valik
5. **CLEAR/OFF** - tühistamine/väljalülitamine
6. **UNITS/⌘** - mõõtühikud/valgustus
7. **STORAGE** - mälu
8. **MINUS [-]** - lahutamise

Ekraan

1. Info vigase mõõtmise kohta
2. Laser sisselülitatud
3. 0-punkti valik (ees/taga)
4. Patareide täituvuse indikaator
5. Pindala/ruumala mõõtmine
6. Riistvara viga
7. Esimene rida, mõõtetulemus
8. Mõõtühikud
9. Pidevmõõtmise minimaalne tulemus
10. Ülejäänud read, vahedväärtused
11. Pidevmõõtmise maksimaalne tulemus
12. Mälust esilekutsutud andmed

Veateated

Teade Põhjus	Abinõu
204 Arvutusviga	Korrake protseduuri
252 Temperatuur liiga kõrge	Laske instrumendil jahtuda
253 Temperatuur liiga madal	Soojendage instrumenti
255 Vastuvõetud signaal liiga nõrk, mõõteaeg liiga pikk	Kasutage taustplaati
256 Vastuvõetud signaal liiga tugev	Kasutage taustplaati (halli külge)
257 Vigane mõõtetulemus	Kasutage taustplaati (pruuni külge)
260 Laserkiir katkestatud / segaja laserkiire teel	Korrake mõõtmist
-- Hardware error / riistvaraline viga	Kui veateade kuvatakse ekraanil ka peale instrumendi sisse ja väljalülitamist, palun pöörduge teeninduse poole.

Lisainfo

Lisainfot Leica DISTO laserkaugusmõõtjate kohta saate kodulehekülgedelt www.ivaleron.ee ja www.disto.com.

Laserkaugusmõõtja eesti keelne ohutusalaie instruksioon on kaasas iga laserkaugusmõõtjaga. Küsimuste või probleemide tekkimisel palun võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Leica DISTO laserkaugusmõõtjad on valmistatud Šveitsis. Garantiaeg 24 kuud ostukuupäevast.