


## Laserkaugusmõõtja Leica DISTO A8

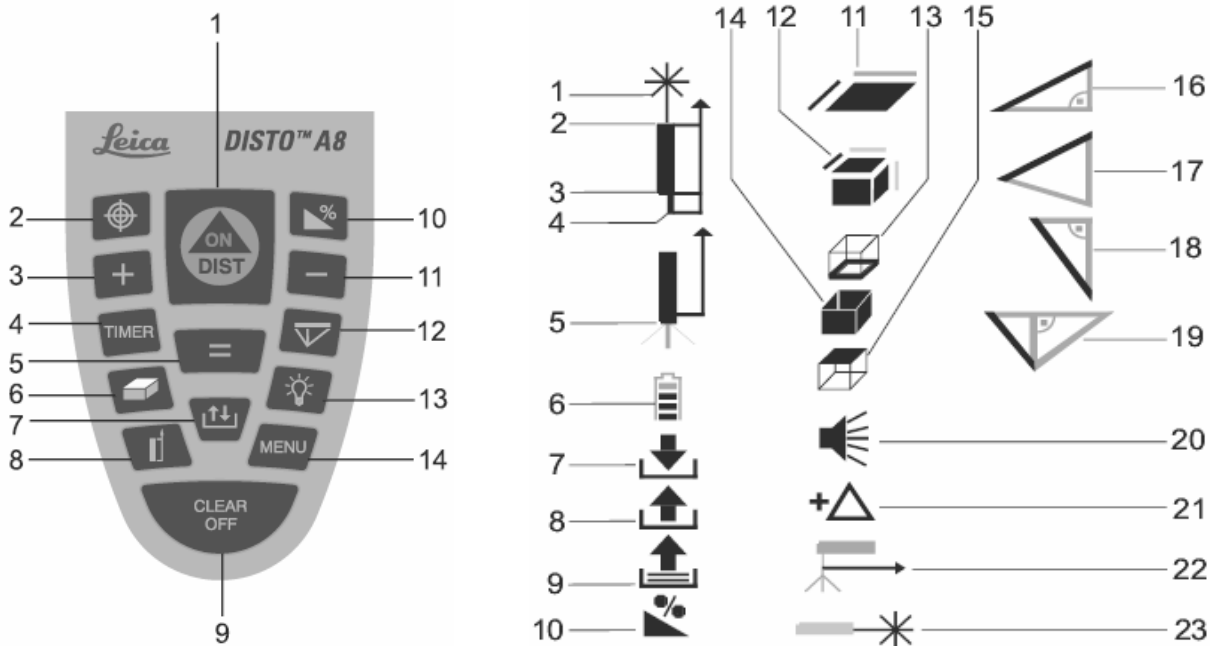

### Klaviatuur

1. **ON/DIST** - instrumendi sisselülitamine ja mõõtmine
2. Digitaalne sihik
3. **PLUS [+]** - liitmine
4. **TIMER** - ajastatud mõõtmine
5. **=** - arvutuste tulemus
6. **AREA/VOLUME** - pindala/ruumala
7. **STORAGE** - mälu
8. **REFERENCE** - 0-punkti valik
9. **CLEAR/OFF** - tühistamine/väljalülitamine
10. **TILT** - kaldesensor
11. **MINUS [-]** - lahutamine
12. **PYTHAGORAS** ligipääsmatu kõrguse mõõtmine
13. **☒** - valgustus
14. **MENU** - menüü

### Ekraan

1. Laser sisselülitatud
2. 0-punkti valik (ees)
3. 0-punkti valik (taga)
4. 0-punkti valik (nurgast)
5. 0-punkti valik (statiivilt)
6. Patareide täituvuse indikaator
7. Konstandi salvestamine
8. Mälust esilekutsutud konstant
9. Mälust esilekutsutud andmed
10. Kalle
11. Pindala
12. Ruumala
13. Übermõõt
14. Seinapindala
15. Laepindala
16. Ühekordne kalde mõõtmine
17. Kahekordne kalde mõõtmine
18. Pythagoras - ühekordne mõõtmine
19. Pythagoras - kahekordne mõõtmine
20. Helisignaal
21. Ofseti seaded
22. Mõõtmine statiivilt
23. Pidevmõõtmine

### Veateated

Teade Põhjus	Abinõu
154 Pikikalle >20°	Hoidke instrumenti ilma pikikaldega
204 Arvutusviga	Korrake protseduuri
206 Instrumendi otsikut ei leitud	Kinnitage otsik korralikult instrumendi külge
252 Temperatuur liiga kõrge	Laske instrumendil jahtuda
253 Temperatuur liiga madal	Soojendage instrumenti
255 Vastuvõetud signaal liiga nõrk, mõõteaeg liiga pikk	Kasutage taustplaati



---

256	Vastuvõetud signaal liiga tugev	Kasutage taustplaati (halli külge)
257	Vigane mõõtetulemus	Kasutage taustplaati (pruuni külge)
260	Laserkiir katkestatud / segaja laserkiire teel	Korrake mõõtmist
--	Hardware error / riistvaraline viga	Kui veateade kuvatakse ekraanil ka peale instrumendi sisse ja väljalülitamist, palun pöörduge teeninduse poole.

---

### **Lisainfo**

Lisainfot Leica DISTO laserkaugusmõõtjate kohta saate kodulehekülgedelt [www.ivaleon.ee/www/disto](http://www.ivaleon.ee/www/disto) ja [www.disto.com](http://www.disto.com).

Laserkaugusmõõtja eesti keelne ohutusalaie instruksioon on kaasas iga laserkaugusmõõtjaga. Küsimuste või probleemide tekkimisel palun võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Leica DISTO laserkaugusmõõtjad on valmistatud Šveitsis. Garantiaeg 24 kuud ostukuupäevast.