




Pöördlaser RUGBY 300 SG, nähtamatu laserkiirega

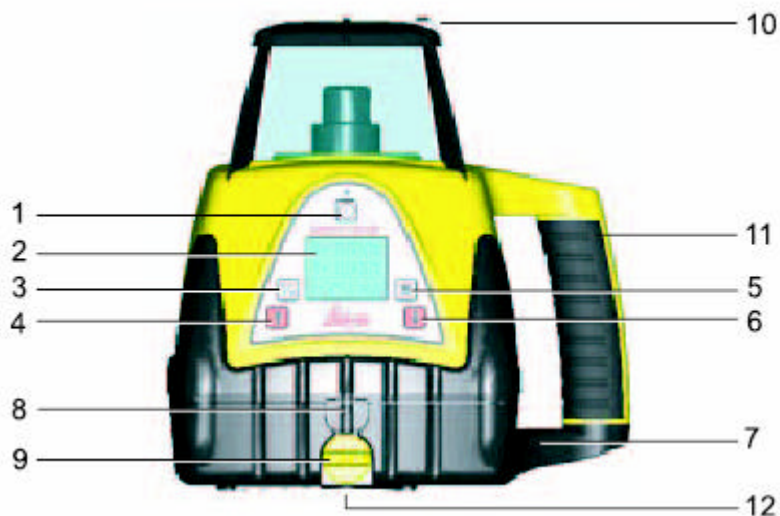

Nupud ja indikaatorid

1. Off/On lüliti
2. LCD ekraan - näitab X-suuna kalde, aku seisukorda, pöörlemiskiirust, jne.
3. X-nupp - vajuta X-suuna kalde seadmiseks.
4. Nool üles - vajuta peale X-nupu vajutamist kalde suurendamiseks.
5. STAR - kalde seadmiseks numbritena, seadete ekraanid, jne.
6. Nool alla - vajuta peale X-nupu vajutamist kalde vähendamiseks.
7. Ümarlood laseri esialgseks üles seadmiseks.
8. 12V sisend akude laadimiseks või põhitoiteks.
9. Akud - Rugby töötab kas ühe või kahe akudekomplektiga.
10. Sihik ning teleskoobi kinnitus.
11. Käepide mugavaks seadistamiseks.
12. 5/8" Statiivi kinnitus.

