




Pöördlaser RUGBY 400 DG, nähtamatu laserkiirega

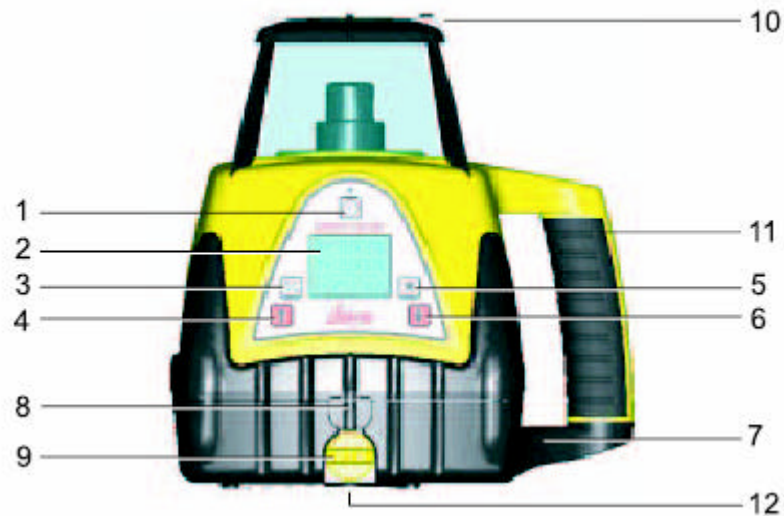

Nupud ja indikaatorid

1. Off/On lüliti
2. LCD ekraan - näitab X ja Y suuna kalde, aku seisukorda, H.I (Height of Instrument), pöörlemiskiirust, jne.
3. XY-nupp - vajuta X ja Y suuna kalde seadmiseks.
4. Nool üles - vajuta peale XY-nupu vajutamist kalde suurendamiseks.
5. STAR - kalde seadmiseks numbritena, seadete ekraanid, jne.
6. Nool alla - vajuta peale XY-nupu vajutamist kalde vähendamiseks.
7. Ümarlood laseri esialgseks üles seadmiseks.
8. 12V sisend akude laadimiseks või põhitoiteks.
9. Akud - Rugby töötab kas ühe või kahe akudekomplektiga.
10. Sihik ning teleskoobi kinnitus.
11. Käepide mugavaks seadistamiseks.
12. 5/8" Statiivi kinnitus.

