




Pöördlaser RUGBY 50, nähtamatu laserkiirega

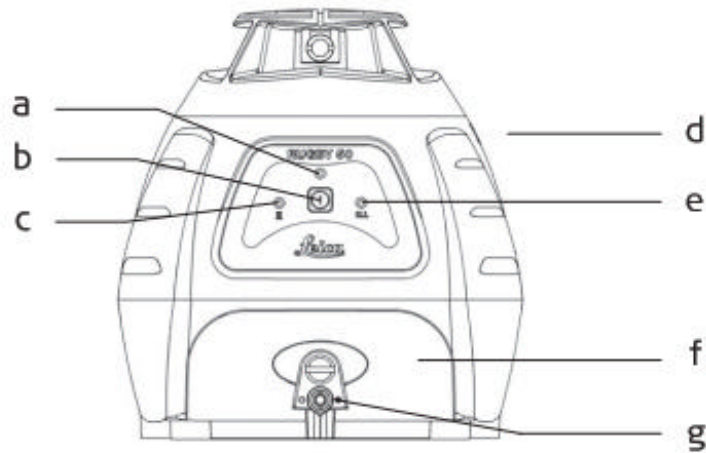

Nupud ja indikaatorid

- a) Laseri indikaator. Näitab, et laser loodib ennast (vilkuv) või et laser on loodis ning laserkiir on sisse lülitatud (põleb pidevalt).
- b) Off/On lülit. Lülitab laseri sisse ning käivitab loodimise. Peale loodimist hakkab laseri pea pöörlema ning laser on tööks valmis.
- c) Aku indikaator. Näitab vilkumisega, et aku hakkab tühjenema.
- d) Kandesang laseri korpuse tagaküljel.
- e) H.I. Alert (Height of Instrument) indikaator.
- f) Aku/patareide blokk.
- g) Akulaadija ühenduskoht (laetavate akudega versioonil).